

beurer

TS 20, 23



TS 20



TS 23

®^{RUS} Электрическая простыня
Инструкция по применению

Объяснение условных знаков на этикетке



Читайте указания по применению!



Не использовать в сложенном или не расправленном состоянии!



Не втыкать иголок!

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель!

Спасибо за приобретение выпускаемого нами изделия. Наша марка является символом высококачественных и всесторонне проверенных изделий для обогрева, измерения кровяного давления, температуры тела, веса, для проведения мягкой терапии, массажа и для подачи воздуха.

Прочитайте, пожалуйста, внимательно данную инструкцию по использованию и учтите приведенные в ней указания.

С дружескими пожеланиями коллектив фирмы Beurer

1. Важные указания (храните на случай необходимости использования в будущем)

- Внимательно прочитайте указания по применению.
- Подобно другим электроприборам при использовании этой электрической простыни (которую из-за ее толщины сравнивают с матрасом с подогревом) будьте особенно осмотрительны и неукоснительно следуйте всем указаниям, чтобы избежать возможного травмирования людей и повреждения материальных ценностей.
- Используйте матрас с подогревом только для целей, которые описаны в данном руководстве.
- Этот матрас не предназначен для применения в больницах.
- Запрещается использовать этот прибор для малолетних детей, беспомощных или нечувствительных к теплу людей.
- В определенных условиях исходящие от матраса электрические и магнитные поля могут вызвать нарушения в работе кардиостимулятора. Однако показатели этих полей находятся в допустимых пределах: напряжённость электрического поля – макс. 5000 В/м, напряжённость магнитного поля – макс. 80 А/м, магнитная индукция – макс. 0,1 миллитесла. Перед использованием проконсультируйтесь со своим врачом и производителем кардиостимулятора.
- Перед каждым использованием тщательно расправьте матрас с подогревом.
- Матрас с подогревом:
 - должен подключаться только к сети с указанным напряжением;
 - запрещается использовать в сложенном или не расправленном состоянии;
 - не должен заправляться в кровать или оборачиваться вокруг матраса;
 - не защемлять (особенно: регулируемые кровати, составные матрасы);
 - не изгибать под острым углом;
 - не использовать для лечения животных;
 - не использовать в мокром состоянии.
- Пока матрас с подогревом включен, запрещается:
 - класть на него другие предметы (например, чемодан или корзину для белья);
 - класть на него источники тепла (например, электрогрелку, грелку и т. д.);
 - закрывать включатель подушкой, одеялом и т. п. или класть его на сам матрас с подогревом.
- Запрещается тянуть за провода, крутить или изгибать их под острым углом.
- Запрещается втыкать в матрас с подогревом иголки или другие острые предметы.
- Дети могут пользоваться матрасом с подогревом только в том случае, если включатель был предварительно настроен одним из родителей или другим лицом, под чьим присмотром находится ребенок, либо ребенок прошел достаточный инструктаж по обращению с прибором.

- Регулярно проверяйте матрас на наличие признаков повреждения или износа. В случае обнаружения таких признаков, а также, если прибор использовался ненадлежащим образом, перед дальнейшим применением отнесите его для проверки производителю или в соответствующую торговую организацию.
- Ремонт должен осуществляться только соответствующими специалистами или в уполномоченных производителем мастерских, поскольку для его проведения требуется специальный инструмент. Неправильно выполненный ремонт может послужить причиной получения травмы при дальнейшем использовании матраса.
- Если у Вас возникают вопросы относительно использования наших приборов, обращайтесь в сервисную службу или на веб-узел компании по адресу www.beurer.ru.

2. Применение

Данный матрас предназначен для подогрева кровати. Лучше всего матрас нагревается, если его включить, накрыв сверху покрывалом. Время предварительного нагрева в накрытом состоянии составляет около 30 минут. Матрас можно использовать любой стороной.

Матрас с подогревом оснащен системой безопасности компании Beurer. Эта система построена на основе электронных датчиков и предотвращает перегрев прибора по всей плоскости путем его отключения в случае сбоя. После автоматического отключения прибора системой безопасности Beurer по причине сбоя сигнальная лампочка не будет гореть, даже если прибор включен. Помните, что по соображениям безопасности пользоваться матрасом после произошедшего сбоя нельзя, а следует отослать его по указанному адресу сервисной службы.

2.1 Подготовка к использованию

Начав в нижней части кровати, аккуратно разверните электропростыню на поверхности обычного матраса. Положите сверху обычную простыню (матрас с подогревом находится между обычной простыней и обычным матрасом). Следите, чтобы матрас с подогревом был тщательно расправлен, при использовании не сбивался и не образовывал складок.

Подготавливая кровать, проверьте положение матраса с подогревом – его можно использовать только в тщательно расправленном состоянии. Настоятельно рекомендуется включить матрас примерно за 30 минут перед тем как лечь в кровать и накрыть покрывалом, чтобы снизить потерю тепла. Матрасы со съемными выключателями должны использоваться только с выключателями указанных на приборе типов.

Внимание! В процессе использования матраса с подогревом температура выключателя слегка поднимается из-за наличия в нем электрических компонентов. По этой причине запрещается класть выключатель на поверхность матраса с подогревом или накрывать его подушкой, одеялом и т. д.

2.2 Выбор температуры

Чтобы матрас быстро прогрелся, настройте его вначале на максимальную температуру. После этого, чтобы пользоваться матрасом на протяжении нескольких часов, установите самый низкий температурный режим.

2.3 Температурные режимы

TS 20, 23

0 = выкл.

1 = минимальный подогрев

2 = умеренный подогрев


3 = максимальный подогрев

3. Чистка и уход

Перед тем как приниматься за чистку матраса с подогревом, обязательно вытащите штекер из розетки. Небольшие пятна удаляются тряпкой или влажной губкой, в случае необходимости с применением небольшого количества жидкого мягкого чистящего средства. Помните, что матрас нельзя подвергать химической чистке и механической сушке, а также выкручивать, катать и гладить. **Ни в коем случае не включайте матрас, чтобы ускорить его высыхание!** Не используйте для закрепления матраса при сушке прищепки и тому подобные предметы.

3.1 Чистка и уход за матрасом со съёмным выключателем

Такие матрасы могут подвергаться механической стирке. Перед стиркой снимите с матраса штепсельное соединение и выключатель (см. рисунок). Настройте режим щадящей стирки при 40 °С. Используйте мягкое моющее средство (дозировка в соответствии с инструкциями производителя). Присоединяйте выключатель только после полного высыхания матраса и штепсельного соединения. Нежелательно стирать матрас слишком часто: на протяжении всего срока службы матрас должен подвергаться механической стирке не более 5 раз.

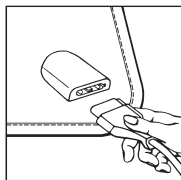

3.2 Защитные чехлы

Для профилактической защиты матрасов компания Veiber предлагает дополнительно белые хлопчатобумажные чехлы (размер 80 x 150, артикул 160 100). Кроме того, имеются не пропускающие влагу защитные чехлы для людей, страдающих недержанием (размер 80 x 150 см, артикул 160 101). Купить защитные чехлы можно в специализированных магазинах или непосредственно в сервисной службе компании Veiber.

3.3 Хранение

Если матрас с подогревом не используется на протяжении длительного периода времени, рекомендуется хранить его в оригинальной упаковке в сухих условиях, не располагая сверху других предметов.

3.4 Утилизация

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ЕС «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



4. Чистка и уход

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца, со дня продажи через розничную сеть

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар сертифицирован: электропростыни, -грелки,-одеяло Ростест Москва №РОСС DE .АЯ 46.В08813 срок действия с 08.09.2006 по 16.08.2008 гг.

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойерер Гмбх, Софлингер штрассе 218
89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва , 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90



АЯ46

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____